

# Montageanleitung für Sicherheitsschaukelhaken mit Holzgewinde (Ar. 19)




## Allgemein

1. Befestigung nur an Gegenständen wie Decken, Balken usw., die den auftretenden Belastungen standhalten.
2. Bohrlöcher so anbringen, dass die gedachte Verbindungslinie zwischen den Bohrlöchern und der späteren Schaukelrichtung im rechten Winkel steht.
3. Alle Berührungspunkte, bei denen Metall auf Metall reibt, müssen stets gut eingefettet sein.
4. Regelmäßige Überprüfung aller beanspruchten Teile (bei Materialabrieb sind die schadhafte Teile auszutauschen).
5. Bei der Montage ist auf ausreichenden Abstand zu Wänden und Gegenständen zu achten (mind. Seillänge + 2 Meter in jede Schaukelrichtung)!
6. Das Abstandsmaß zwischen den Schaukelhaken muss größer sein als die Breite des Schaukelsitzes.
7. Das Mindestabstandsmaß zwischen frei schwingenden Elementen beträgt 50 cm, zwischen Gestänge/Hauswand und Schaukelsitz mindestens 40 cm.
8. Der Mindestabstand zwischen Schaukelsitz und Boden beträgt 35 cm.

## Montage in Holz

## Montage im Dübel

1. Einschraublöcher bohren  
1a. Bohrtiefe mind. 80 mm  
1b. Bohrloch-Ø je nach Holzart und -festigkeit 6 - 8 mm
1. Dübellöcher bohren und anschließend Dübel so einsetzen, dass diese mit dem Befestigungsgegenstand bündig abschließen  
1a. Bohrloch- und Dübel-Ø 14 mm  
1b. Bohrlochtiefe mind. 90 mm
2. Sicherungselemente aufstecken und so montieren, dass Hakenöffnung geschlossen ist (s. Skizze).

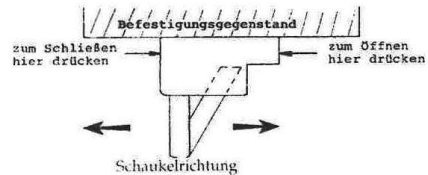

3. Schaukelhaken einschrauben bis Sicherungselemente an Befestigungsgegenstand stoßen.
4. Schaukelhaken ausrichten, so dass die Schaukelhakenaugen im rechten Winkel zur Schaukelrichtung stehen.
5. Sicherungselemente von freien Schenkeln trennen, so dass die Hakenöffnungen freigegeben werden (s. Skizze).
6. Schaukelringe einhängen und Sicherungselemente wieder schließen.
7. Es darf nur geschaukelt werden, wenn die Öffnungen der Schaukelhaken durch die Sicherungselemente verschlossen sind.

## Geltungsbereich

Gemäß EN 71 sind diese Schaukelhaken bei paarweiser Verwendung für Kinder bis 14 Jahren mit einem max. Körpergewicht von 50 kg vorgesehen! Diese Schaukelhaken sind nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

## Wichtig

Um Unfälle zu vermeiden, sind die Vorschriften unbedingt zu beachten.

(Revisionsstand: 01/2018)